

蓄電池【POWER iE 6】の仕様と災害への備え



概要

蓄電池は、災害時のバックアップ電源として設置されていますが、停電時、蓄電池に貯めた電力の使い方をご存知ですか？
また、台風等のあらかじめ予測できる災害に備えて満充電を維持し、いざという時に最大限活用できるようにしておきましょう！

蓄電池の仕様

①～⑥

POWER iE 6 (EPS-11) 6.2kWh

- 1 手動切替盤（屋内設置）が設置されている場合は停電時・復電時に以下の操作を行ってください。

※下記のような自動切替ボックス（屋内設置）が設置されている場合は停電時・復電時に自動で切替わります。



- 2 停電を検知した場合、リモコンに「停電が発生したため、放電を開始しました」と表示されます。

- 3 切替盤（分電盤の付近にあります）の切替スイッチを『通常時』から『停電時』に切り替えます。

【ご注意】分電盤および切替盤は、濡れた手で操作しないでください。（感電のおそれがあります）

- 4 リモコンの決定ボタンを押します。

- 5 リモコンが基本画面に戻ります。蓄電池からの電力供給に切り替わり、放電のランプが緑色に点灯します。

- 6 停電時に基本蓄電池から供給される最大電力は2000Wで、以下の箇所は標準で供給されるように設計されています。※以下供給箇所以外にも蓄電池専用回路のコンセントが設けられている場合もございます。

標準で供給される部分はココ！

- リビング照明
- リビングテレビ用コンセント
- リビング冷蔵庫
- 情報BOX内機器用電源
- エネファーム給湯用外部コンセント

【ご注意】蓄電容量を使い切ってしまうと、蓄電池専用回路に電力を供給することはできません。

復電時 操作方法

①～③

- 1 復電した場合、リモコンに「電力会社からの電力供給が復旧しました」と表示されます。

- 2 切替盤（分電盤の付近にあります）の切替スイッチを『停電時』から『通常時』に切り替えます。

- 3 リモコンの運転ボタンを3秒以上を押すと、基本画面に戻ります。電力会社からの電力供給に切り替わります。

続きは裏面をご覧ください。

ダイワファミリークラブ(Webサイト)に関するお問い合わせ

ダイワファミリークラブ(Webサイト)についてご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

ダイワファミリークラブ事務局

0120-156-490

受付時間:9時～17時(土・日・祝、年末年始、夏季休業を除く)

住まいに関するご相談・お困りごと

ご自宅のメンテナンスのご依頼や、リフォームに関する相談などがございましたら、お気軽にご相談ください。

ダイワハウスお客さまセンター

0120-810-641

24時間受付(年中無休)



Webからお問い合わせいただけますと相談箇所の写真が添付できます


バックアップモード 設定方法

①～⑦


「夜間充電時間設定」をほぼ1日にすることで、蓄電池を満充電で維持します。

- ① お客様の使用環境により表示が異なります。【メニュー】から【ピークシフトの設定】もしくは【運転モード】から【おサイフモード】を選択して時間設定の変更ができます。

- ② メニューボタンを押します

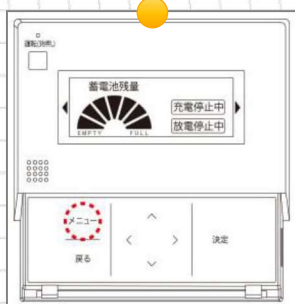

- ③ 上下ボタンを押して、ピークシフトの設定 or 運転モード設定を選び決定を押します。

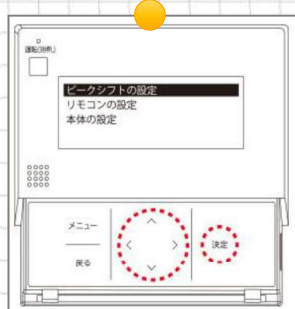

- ④ 運転モードは、おサイフモードを選び決定を押します。



- ⑤ 「夜間充電の時間設定」を選び、決定を押します。



- ⑥ 上下左右ボタンを押して、23:00～22:50に設定します。時間を設定したら決定を押します。



- ⑦ 決定を押すと上の画面が表示されます。メニューボタンを押すと基本画面に戻ります。



【ご注意】 停電の心配がなくなりましたら、充電時間の設定を戻してください。